

# Neuheiten im April:

## Inhalt

weitere Dekore aus der Dekorkollektion: .....	1
weitere Verbinderart:.....	1
Innenschubkasten: .....	2
Aufdopplung:.....	2
Sockel oder Passleiste durchgehend schaltbar gemacht: .....	3
Gleichmäßiges Fugenbild: .....	3
Mehr Möglichkeiten bei Kanten:.....	3
Neue „Raumplaner“ Webseite:.....	4

## weitere Dekore aus der Dekorkollektion:

Wie sie wahrscheinlich mitbekommen haben, hat die ZEG im März ihre neue Dekorspannkollektion vorgestellt. Wir können Ihnen derzeit eine Auswahl von 85 Dekoren im Raumplaner anbieten.

Voraussichtlich ab Mai werden Sie auf die komplette Kollektion und ihren fast 250 Dekoren zugreifen können.

## weitere Verbinderart:


Ab sofort ist eine weitere Korpus-Verbinderart lieferbar: Der Tenso-Verbinder von Lamello, wenn Sie den Korpus verleimen wollen.



Die Einstellung der Verbinder finden Sie unter Korpus / Eigenschaften / Verbindertyp.

## Innenschubkasten:

Bei den Innenschubkästen haben wir eine weitere Variante hinzugefügt, Innenschubkasten mit Grifffräsung (Fräsung Typ C):

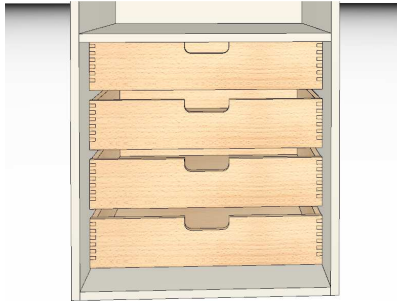


Diese Variante des Innenschubkastens finden Sie unter

Innenleben / nicht konstruktive Holzbauteile / Innenschubkasten mit Grifffräsung.

Weitere Typen werden wir voraussichtlich nächsten Monat hinzufügen.

## Aufdopplung:


Mit wenigen Schritten können Sie seitliche Aufdopplungen erzeugen:

- 1) Den gewünschten Korpus auswählen
- 2) Am oberen Steuerkreuz  die Seite auswählen an der sie die Aufdopplung erzeugen wollen
- 3) Im Menü unter Korpus / Aufdopplung können Sie die gewünschte Stärke auswählen und mit betätigen des Buttons „Aufdopplung erzeugen“ wird die gewünschte Aufdopplung hinzugefügt.



Die Farbe der Aufdopplung kann separat von allen anderen Bauteilen ausgewählt werden (Oberfläche / Aufdopplung).


Soll die Aufdopplung über den Korpus nach vorne heraus stehen, können Sie die Dimension über einen Rechtsklick auf die Aufdopplung / Dimension ändern / Tiefe verändern.

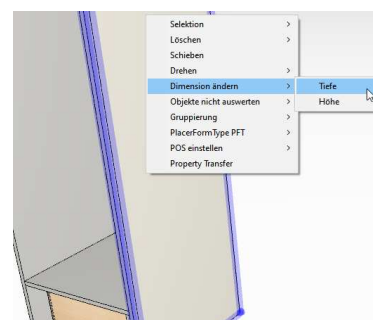

## Sockel oder Passleiste durchgehend schaltbar gemacht:

Unter den Einstellungen der Passleiste können Sie einstellen ob der Sockel oder die Passleiste durchgehen sollen.

Sockel geht durch

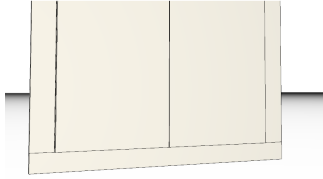


Passleiste geht durch



Den Menüpunkt finden Sie unter Korpus / Passleiste / Einstellungen.

## Gleichmäßiges Fugenbild:

Wir haben das Fugenbild der Fronten angepasst, damit das Fugenmaß überall gleich ist.

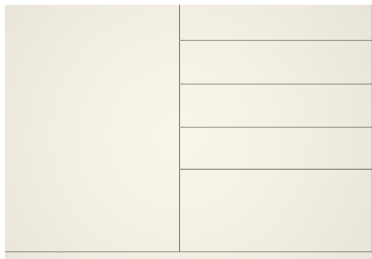

Das Fugenmaß ist einstellbar von 2,0 – 4,0 mm.

## Mehr Möglichkeiten bei Kanten:

- 1) Es gibt einen neuen Schalter mit dem Sie die Sichtkante des Korpus auf die Farbe der Front umschalten können. Den Schalter finden Sie unter Oberflächen / Korpus



- 2) Kantenstärke bei Korpus und Front sind einstellbar. Beim Korpus gibt es drei Kantenvarianten:
  - a) Sichtkante 2,0 mm / Blindkante 0,8 mm
  - b) Sicht- und Blindkante 2,0 mm und
  - c) Sicht- und Blindkante 0,8 mm

Bei der Front können Sie zwischen 2,0 mm und 0,8 mm wählen.

Beides finden Sie unter den jeweiligen Eigenschaften (Korpus / Eigenschaften bzw. Front / Eigenschaften)

## Neue „Raumplaner“ Webseite:

Wir haben unsere Webseite überarbeitet. Hier finden Sie unter anderem Produktdatenblätter, Tutorials, Benutzerhandbuch und vieles mehr.

Besuchen Sie uns auf

<https://raumplaner.zeg-holz.de/>